


Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование "WALKMAN"

NWZ-E583/E584/E585

Получить справочное руководство онлайн (полную версию).
Для компьютеров и смартфонов
Несмотря на то, что просмотр бесплатный, с вас может взиматься плата за соединение в соответствии с условиями контракта, заключенного с оператором.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/ru/>




О руководствах

Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.

За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.



* 4 4 6 6 3 4 6 1 * (1)

Комплектация

Проверьте наличие следующих компонентов в упаковке.

- WALKMAN (1)
- Наушники (1)
- Вкладыши (1 набор)
- USB-кабель (1)
- Краткое руководство (настоящее руководство)

Об операционной системе

Необходимо, чтобы на компьютере в качестве ОС использовалась Windows XP*1 (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*2 (Service Pack 2 или более поздней версии), Windows 7*2 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 8.


- *1 За исключением 64-разрядных версий ОС.
- *2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздней версии. Операционные системы, отличные от вышеуказанных, не поддерживаются.

Установка прилагаемого программного обеспечения

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру при помощи USB-кабеля (прилагается).

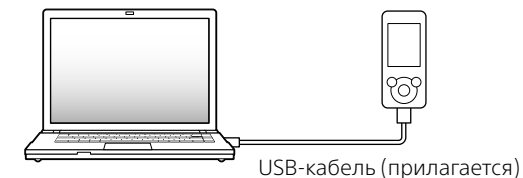

USB-кабель (прилагается)

2 На компьютере выберите следующее.

- Windows 7 или более ранняя версия: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните файл [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируется на компьютер в качестве резервной копии, и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и затем дважды щелкните его.

4 Следуйте инструкциям на экране.

По окончании работы мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go. Справочное руководство включено в WALKMAN Guide.

Установка Справочного руководства и Content Transfer (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру при помощи USB-кабеля (прилагается).

2 На компьютере выберите [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на значке установщика требуемого программного обеспечения:

Для установки Справочного руководства: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Для установки Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык установленного программного обеспечения (Справочного руководства или Content Transfer).

Совет

- Перед удалением программного обеспечения с Walkman сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Использование "WALKMAN"

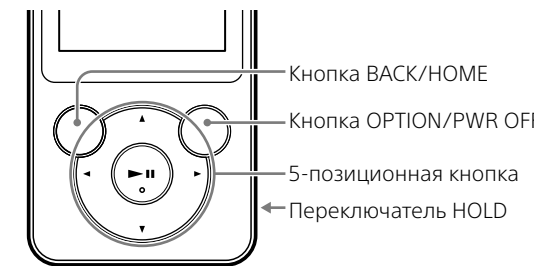

Кнопка BACK/HOME

Кнопка OPTION/PWR OFF

5-позиционная кнопка

Переключатель HOLD

Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.



Зарядка

Около 4 часов

Полностью заряжена

Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.

Примечание


- Чтобы предотвратить повреждение батареи, заряжайте ее не реже одного раза в шесть месяцев или одного раза в год.

Включение и выключение "WALKMAN"

Включение	Сдвиньте переключатель HOLD в направлении, противоположном направлению стрелки, и нажмите любую кнопку.
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF.

Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т. д. В меню Главное необходимый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

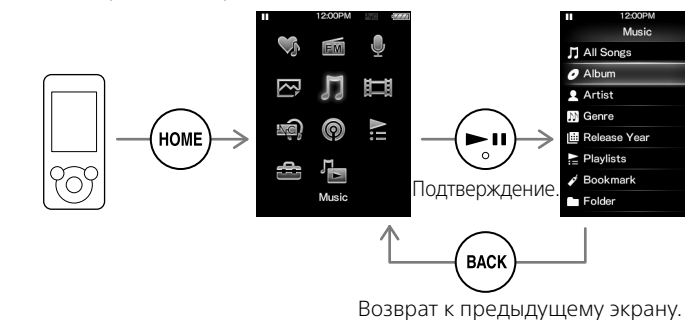

Возврат к предыдущему экрану.

Меню Главное



Каналы SensMe™

Музыка

Фотографии

Шумоподавление

Настройки

FM-радио

Запись голоса


Видео

Списки воспроизведения

Podcasts


Перейти к экрану воспроизведения композиций

Компоненты и элементы управления

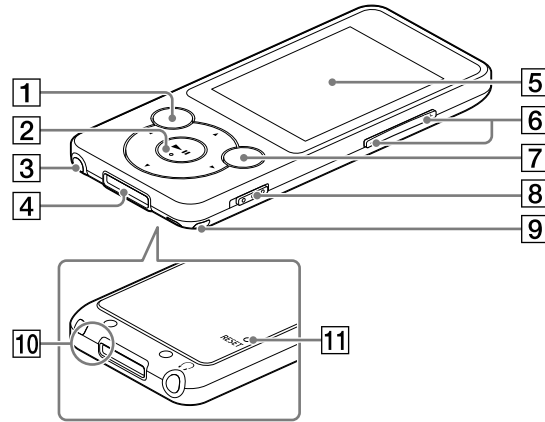

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-позиционная кнопка*1

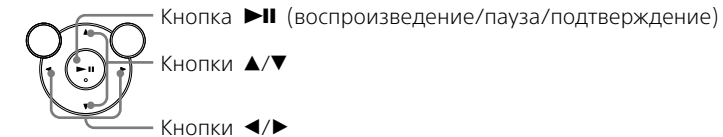

3 Разъем наушников

4 Разъем WM-PORT

Подключение USB-кабеля (прилагается) или периферийных устройств (не прилагаются).

5 Дисплей

6 Кнопка VOL +*/-

7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.

Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку, экран выключится и Walkman перейдет в режим ожидания.

8 Переключатель HOLD

9 Отверстие для ремешка

10 Микрофон

Используется для записи голоса.

11 Кнопка RESET

Для нажатия используйте ручку или канцелярскую скрепку и т. д.

*1 На кнопке имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.

О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение [Check the volume level] предназначены для защиты органов слуха при первом увеличении громкости выше определенного уровня *1.

Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

Примечание

- После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно установить громкость выше определенного уровня*1.
- После первоначального предупреждения сигнал и предупреждение будут повторяться каждые 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше определенного уровня*1. При этом громкость автоматически устанавливается в соответствии с первоначальной настройкой.
- При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня*1 громкость автоматически возвращается на определенный уровень*1.

*1 Определенный уровень = [14]

Устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

1 Найдите признаки неисправности в разделе “Устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ в формате HTML) и попробуйте выполнить указанные корректирующие действия.

Дополнительную информацию о подключении к компьютеру см. в таблицах справа.


2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неисправности с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой или канцелярской скрепкой и т. д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиции, видео и т. д. Затем можно безопасно выполнить сброс настроек Walkman.

Кнопка RESET

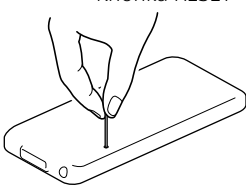

4 Посмотреть информацию о неисправности можно в разделе Справка используемого программного обеспечения.

5 Найти информацию о неисправности можно на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительных сведений о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел “Самая последняя информация”.

6 Если не удалось решить проблему, выполнив указанные выше действия, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Признак	Причина/устранение
Walkman не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none">USB-кабель неправильно подключен к USB-разъему компьютера. → Отсоедините USB-кабель и подсоедините его снова. → Используйте USB-кабель из комплекта поставки.Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за пределы диапазона от 5 °C до 35 °C. → Невозможно выполнить зарядку батареи, если появился значок . Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.Компьютер выключен. → Включите компьютер.Компьютер перешел в спящий режим или режим гибернации. → Выведите компьютер из спящего режима или режима гибернации.Используется USB-концентратор. → Если подключение осуществляется с помощью USB-концентратора, Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman. → Для зарядки Walkman подключите его к компьютеру, на котором установлена операционная система, поддерживаемая проигрывателем.Walkman не использовался более года. → В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Признак	Причина/устранение
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается) сообщения [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] не отображаются (компьютер не распознает Walkman).	<ul style="list-style-type: none">USB-кабель неправильно подключен к USB-разъему компьютера. → Отсоедините USB-кабель и подсоедините его снова. → Используйте USB-кабель из комплекта поставки.Используется USB-концентратор. → Если подключение осуществляется с помощью USB-кабеля (прилагается).Может быть неисправен USB-разъем компьютера. → Подключите Walkman к другому USB-разъему компьютера.При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 10 минут. Это не является неисправностью.Может выполняться проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите немного.Не удалось выполнить установку программного обеспечения. → Повторно установите программное обеспечение, используя программу установки. Импортные данные не будут изменены.На компьютере используется другое программное обеспечение, отличное от программного обеспечения, используемого для перемещения файлов. → Отсоедините USB-кабель, подождите несколько минут и снова подсоедините его. Если проблему устранить не удалось, отсоедините USB-кабель, перезагрузите компьютер и снова подсоедините USB-кабель.
При подключении к компьютеру работа Walkman становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none">Используется USB-концентратор или удлинительный кабель USB. → Если подключение осуществляется с помощью USB-концентратора или удлинительного кабеля, Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).

Меры предосторожности

Сведения о законах и товарных знаках

Для получения информации о законах, нормативных положениях и авторских правах см. раздел “Важная информация” прилагаемого программного обеспечения. Для его прочтения необходимо установить прилагаемое программное обеспечение на компьютер.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемые головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2

1. Месяц

2. Год

О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения органов слуха в случае высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с данным изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с этим изделием, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в Европе:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Для клиентов в странах Азии, Океании и Африки:
<http://www.sony-asia.com/support> (английский)

<http://scs.sony.co.kr/walkman/> (корейский)

<http://service.sony.com.cn/KB/> (китайский упрощенный)

<http://service.sony.com.tw/> (китайский традиционный)

Для клиентов в других странах и регионах:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>